



らくらく! かんたん設定ガイド


セキュアストレージ ブロードバンドルータ

BRC-14VG

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.2 PMN-06-02-NW-BRC-14VG


※本紙より詳細な情報が必要なときはCD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。 ※最新の情報は弊社ホームページ(http://www.planex.co.jp)を参照してください。

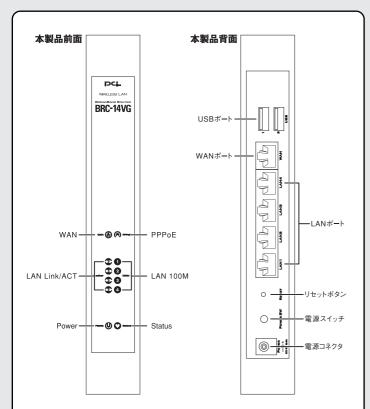

		AN AVEVER
LED の名称	色	機能説明
WAN	緑	点灯:リンクが確立しています
		点滅:通信中です
		消灯:リンクが確立していません
PPPoE	緑	点灯: PPPoE接続が確立しています
		消灯: PPPoE接続が確立していません
Link/Act	緑	点灯:LAN ポートがリンクしています
		点滅:通信中です
		消灯:LAN ボートのリンクがありません
100M	緑	点灯:100Mbpsでのリンクが確立しています
		消灯:100Mbpsでのリンクが確立していません
Power	緑	点灯:電源がONの状態です
		消灯:電源が OFF の状態です
Status	橙	点滅: 本製品が起動中です
	緑	点灯: 本製品が動作中です
		消灯:本製品が起動していない、
		または電源が OFF の状態です

名称	機能説明
USB ポート	本製品とUSBストレージや ブリンタを接続します
WAN π−ト	LAN ケーブルで本製品と モデムを接続します。
LAN ポート	LAN ケーブルで本製品と コンピュータを接続します。
リセットボタン	電源投入直後、10秒程度押し続ける と初期化します。
電源スイッチ	電源を投入します。
電源コネクタ	付属の AC アダプタを接続します。

● 本製品裏面



名称	
Model Name	製品名です。
WAN	本製品のWAN側のMACアドレスです。
LAN	本製品のLAN側のMACアドレスです。

はじめに

- ●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。
- ☑ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)
- □ BRC-14VG(本製品)
- □ CD-ROM (ユーザーズ・マニュアル)
- □ ACアダプタ
- □ ショートコード
- □ LANケーブル (ストレート 1m)
- □ 安全に関する説明書
- □ 保証書
- ※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。
- ●別途用意してください。
- □ 有線LANアダプタのあるコンピュータ
- □ ADSLモデムなど
- □ LANケーブル(1本)



設定用コンピュータの設定

コンピュータのIPアドレスを設定します。

Windows XP編

- (1) 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。
 - ▶「コントロールパネル」が表示されます。
- 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
 - ▶「ネットワークとインターネット接続」が表示されます。
- 「ネットワーク接続」をクリックします。
 ▶「ネットワーク接続」が表示されます。
 - ▶「ネットワーク接続」が表示されます。
- 4 「ローカルエリア接続」を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。 ► 「ローカルエリア接続」でロパティ」が表示されます
 - ▶ 「ローカルエリア接続のプロパティ」が表示されます。
- (5) ① 「全般」をクリックします。
 - ②「この接続は次の項目を使用します」から「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選びます。
 - ③ [プロパティ] をクリックします。
 - ▶「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ」が表示されます。
- 6
- ①「全般」をクリックします。
- ②「IPアドレスを自動的に取得する」 を選びます。
- ③「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます。
- ④ [OK] をクリックします。
- ▶「ローカル エリア接続のプロパティ」が表示されます。






- 🕠 「ローカル エリア接続のプロパティ」の [OK] をクリックします。
 - **▶**「ローカル エリア接続のプロパティ」が閉じます。
- 8 コンピュータを終了(シャットダウン)します。

Windows 2000編

- 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」をクリックします。
 ▶ 「コントロールパネル」が表示されます。
 - 、「ネットワークとダイヤルアップ接続」 をダブルクリックします。
 - ['] ▶ 「ネットワークとダイヤルアップ接続」が表示されます。



▶「ローカル エリア接続のプロパティ」が表示されます。



- ①「チェックマークがオンになって いるコンポーネントがこの接続 で使用されています」の「インタ ーネットプロトコル (TCP/IP) 」 を選びます。
- ② [プロパティ] をクリックします。
- ▶ 「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロ パティーが表示されます。



- 5
- ①「IPアドレスを自動的に取得する」 を選びます。
 - ② 「DNSサーバーのアドレスを自 ① 動的に取得する」を選びます。
 - ③ [OK] をクリックします。
 - ▶「ローカル エリア接続のプロパティ」が表 示されます。
- 「ローカル エリア接続のプロパティ」 (6) の [OK] をクリックします。 ▶ 「ローカル エリア接続のプロパティ」が閉じ

すす.

コンピュータを終了(シャットダウン)します。



Windows Me/98SE編

- 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」をクリックします。
 - ▶「コントロールパネル」が表示されます。
- 「ネットワーク」をダブルクリックします。 (2)
 - ▶「ネットワーク」が表示されます。
- ① 「ネットワークの設定」 をクリック (3)
 - します。 ②「現在のネットワークコンポーネ
 - ント」の「TCP/IP」を選びます。 ③ [プロパティ] をクリックします。
 - ▶「TCP/IPのプロパティ」が表示されます。



- ① 「IPアドレス」 をクリックします。 4
 - ② 「IPアドレスを自動的に取得」を 選びます。




2

①「ゲートウェイ」をクリックします。 (5) ②「インストールされているゲート ウェイ」欄に何も設定されてない

ことを確認します。

- ※IPアドレスが表示されているときは、「インス トールされているゲートウェイ」欄に表示さ れている数字を削除します。
- ① 「DNS設定」 をクリックします。 (6)
 - ② 「DNSを使わない」 のチェックを オンにします。
 - ③ [OK] をクリックします。
 - ▶「ネットワーク」が表示されます。





▶「システム設定の変更」が表示されます。




コンピュータを終了(シャットダウン) (9) します。






機器の接続


設定のときは本製品とコンピュータを有線LANで接続します。




LANケーブルの一方をモデムの 2 LANポート*に接続します。

※モデムのマニュアルを参照してください。







本製品のLANポートに新たにLAN (4 ケーブルの一方を接続します。



※パソコンのマニュアルを参照してください。



- モデムの電源をONにします。 6
- 本製品の電源コネクタにACアダプ 夕を接続し、電源スイッチをONに します。





⊚#

9 コンピュータを起動します。





本製品の設定

~ 設定画面の表示 ~

※設定をおこなう前に、プロバイダの接続資料をお手元にご用意ください。

本製品につないだパソコンでWEBブラウザを起動し、アドレスを入力 1 する欄に [http://192.168.1.1] または [http://brc14vg. home] と入力します。

▶本製品の最初にログインするための画面が表示されます。



[OK] ボタンをクリックします。

▶「ログイン設定」の画面が表示されます。



(3)

設定ページにログインするための、 ログインユーザ名とログインパスワ 一ドを入力してください。

ユーザー名とパスワードは任意で設 定できます。半角英数字を使用し、1 ~64文字の範囲で入力してください。

※2回目以降は[ログイン]画面が表示されます。



(4)

[OK] をクリックします。

本製品の設定画面が表示されます。

~ PPPoE接続で設定する場合 ~

※設定をおこなう前に、プロバイダの接続資料をお手元にご用意ください。



サイドバーから「簡単設定ウィザー ド」をクリックします。

▶「簡単設定ウィザード」の画面が表示されま



(2)

「インターネット接続」を選んで、「次 へ] をクリックします。

▶「インターネット接続」の画面が表示されます。





「PPPoE接続」を選んで、[次へ] をクリックします。

▶「PPPoE接続」の画面が表示されます。



(4)

プロバイダから通知された情報を もとに、「接続ユーザ名」と「接続 パスワード」を入力します。



「接続ユーザ名」

プロバイダから指定された接続ユーザ名を、半角英数字で入力します。 「brc@planex.co.jp」 のように、すべて入力してください。


「接続パスワード」

プロバイダから指定された接続パスワードを、半角英数字で入力します。 大文字、小文字を正しく入力してください。

入力された接続パスワードは「*」または「●」で表示されます。



[次へ]をクリックします。





設定内容を確認し、[完了]をクリック します。

▶「ネットワークマップ」の画面が表示されます。





PPPoEによる接続の設定が作成 されたことを確認します。サイド バーから「ネットワーク詳細設定」 をクリックします。

▶「ネットワーク詳細設定」の画面が表示され ます。





「接続名」 欄に 「WAN PPPoE」 接 続が表示されていることを確認し ます。



(9)

プロバイダからDNSサーバのIPアドレスが指定されている場合は、 DNSサーバの設定を行う必要があります。

%プロバイダからDNSサーバのIPアドレスが指定されていない場合は次の操作(① \sim (8)) は 不要です。

①サイドバーから「ネットワーク詳細設定」をクリックします。

②「ネットワーク詳細設定」の画面が表示されます。「WAN PPPoE」の「修正」をク リックします。 「ネットワーク接続WAN PPPoE」の画面が表示されます。

③[切断] をクリックし、インターネットへの 接続を切断します。

インターネットの接続を切断する確認の 画面が表示されます。

④[OK]をクリックします。 「ネットワーク接続WAN PPPoE」の画 面に戻ります。

-タス」が [無効] に切り替わった ことを確認し、[詳細設定]をクリックし 主オ

「詳細設定WAN PPPoE」の画面が表 示されます。





⑥「DNSサーバ L欄から「DNSサーバアド レスを固定設定する」を選び、「プライマ リ DNSサーバ」と「セカンダリDNSサ ーバーにプロバイダから指定されたIPア ドレスを入力します。[OK]をクリックし ます。

「ネットワーク接続 WAN PPPoE」の画 面に戻ります。

※プロバイダから指定されたDNSサーバアドレ スが1つの場合は、[プライマリDNSサーバ] にのみ入力してください。

⑦[有効] ボタンをクリックします。 「ステータス | 欄が 「処理中… | に切り替 わったことを確認してください。

®[OK]をクリックします。

以上で設定は終了です。



I

~ PPPoE以外の自動取得で設定する場合 ~

※設定をおこなう前に、プロバイダの接続資料をお手元にご用意ください。



サイドバーから「簡単設定ウィザード」をクリックします。

▶「簡単設定ウィザード」の画面が表示されます。



「インターネット接続」を選び、[次へ] をクリックします。

▶「インターネット接続」の画面が表示されます。



(3

「DHCPまたは固定のIPドレス」を 選び、[次へ]をクリックします。

▶「DHCPまたは固定のIPドレス」の画面が 表示されます。





「自動取得」を選び、[次へ]をクリ ックします。

▶「設定内容」の画面が表示されます。



設定内容を確認し、[完了]をクリックします。これで、プロバイダから (5 IPアドレスを自動的に取得することができます。



プロバイダからDNSサーバのIPアドレスが指定されているときは、必 要に応じてDNSサーバの設定を行います。

- %プロバイダからDNSサーバのIPアドレスが指定されていないときは次の操作 (① \sim ®) は 不要です。
- ①サイドバーから「ネットワーク詳細設定」をクリックします。 「ネットワーク詳細設定」の画面が表示されます。
- ②「WAN Ethernet」の[修正]をクリックします。 「ネットワーク接続WAN Ethernet」の画面が表示されます。
- ③[無効]をクリックし、インターネットへの 接続を切断します。 インターネットの接続を切断する確認の
 - 画面が表示されます。



④[OK]をクリックします。 「ネットワーク接続WAN Ethernet」の画面に戻ります。

⑤「ステータス」が「無効」に切り替わった ことを確認し、[詳細設定]をクリックし

「詳細設定WAN Ethernet」の画面が 表示されます。



⑥「DNSサーバ」欄から「DNSサーバアド レスを固定設定する」を選び、「プライマ リ DNSサーバ」と「セカンダリDNSサーバ」にプロバイダから指定されたIPア ドレスを入力します。[OK]をクリックし

「ネットワーク接続 WAN Ethernet」の 画面に戻ります。

※プロバイダから指定されたDNSサーバアドレ スが1つの場合は、「プライマリDNSサーバ」 にのみ入力してください。



(7) 「有効」 をクリックします。

「ステータス」欄が「IPアドレスの取得中…」に切り替わったことを確認してください。

®[OK]をクリックします。

以上で設定は終了です。





通信の確認

※モデム (ADSLモデムやケーブルモデムなど) のユーティリティソフトをインストールしているときは、通信をおこなう前にユーティリティソフトをコンピュータからアンインストールします。



WEBブラウザを起動します。



「アドレス」に「192.168.1.1」 または「http://brc14vg.home」 と入力し、<Enter>を押します。

▶ 「BRC-14VG」のログイン画面が表示され





- ① 「ユーザ名」に 「admin」と入力 します。
- ② 「パスワード」 に設定したパスワ 一ドを入力します。
- ③ [OK] をクリックします。





サイドバーから「システム情報」を クリックします。

▶「システム情報」が表示されます。





「WAN Ethernet*」の「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「DNS サーバ」にプロバイダから取得した値が表示されることを確認します。 ※PPPoE接続のときは「WAN PPPoE」と表示されます。

インターネットに接続できないときは、もう一度設定を確認してください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。



〈お問い合わせフォーム〉

http://www.planex.co.jp/support/techform/



〈電話〉

フリーダイヤル:0120-415-977

「受付:月~金曜日、10~12時、13~17時] *祝祭日および弊社指定の休業日を除く



⟨FAX⟩

ファクス番号:03-5766-1615

[受付:24時間]

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。 お客様のご協力をお願いいたします。

- ○弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ○ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
- ○ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ○ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳 細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- ●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
 ●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ●MicrosoftおよびWindowsは不固Microsoft Corporationの、不固および●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です

ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA060202-BRC-14VG